

Was brauche ich für eine Operation? Welche Komponenten müssen sterilisiert werden?



SonicWeld Rx®-Ultraschalleinheit

- Netzkabel für entsprechendes Land
- Handstück inkl. Kabel (sterilisiert)



- Sonotrodenspitzen (sterilisiert)




- Gabelschlüssel für Sonotroden (sterilisiert)



Resorbierbare Implantate der KLS Martin Group


- Sterile Resorb x/xG-Platten, Meshes, Membrane

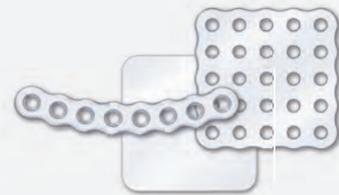

- Sterile SonicPins Rx®

Ø 1,6 mm

Ø 2,1 mm

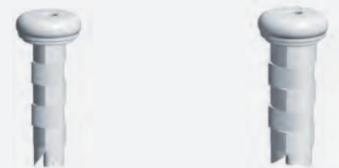

Xcelsior-Wasserbad*

- Netzkabel für entsprechendes Land
- Abdeckhaube (sterilisiert)



- Wasserbehälter mit Rahmen (sterilisiert)



* Andere Thermogeräte wurden noch nicht auf ihre Eignung geprüft und dürfen daher nicht verwendet werden.



BOS-Bohrer

- Handstück (sterilisiert)



- Steriler Einweg-Batteriepack



- Bohrer (sterilisiert)*

Ø 1,6 mm

Ø 2,1 mm



* Andere Bohrer wurden noch nicht auf ihre Eignung geprüft und dürfen daher nicht verwendet werden.